Einbauanleitung Dampfrad BC32 und BC33

Der Boost Controller BC33 kommt in die Steuerleitung vom Turbolader. Eventuell muss man die Schläuche verlängern, wenn das Dampfrad im Fahrzeuginnenraum montiert werden soll.
Es gibt verschiedene Modelle, bitte prüfen Sie nach was Sie für ein Laderschema an Ihrem Wagen haben.

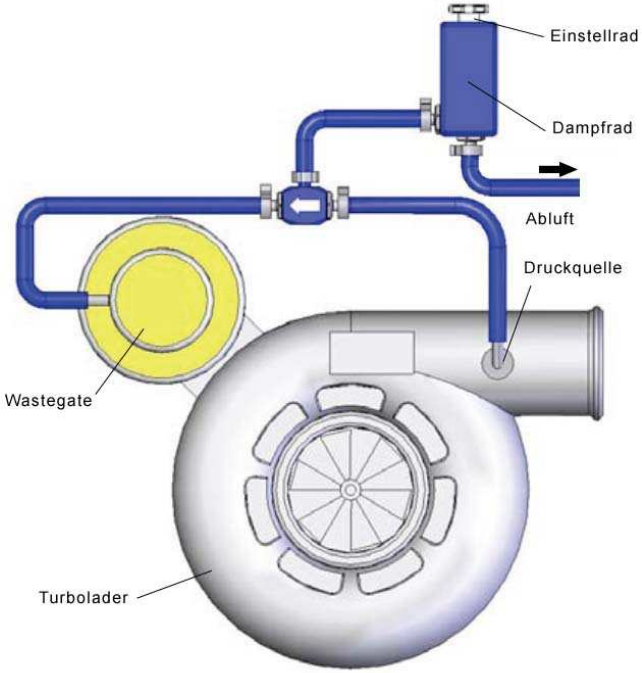

Laderinternes Wastegate

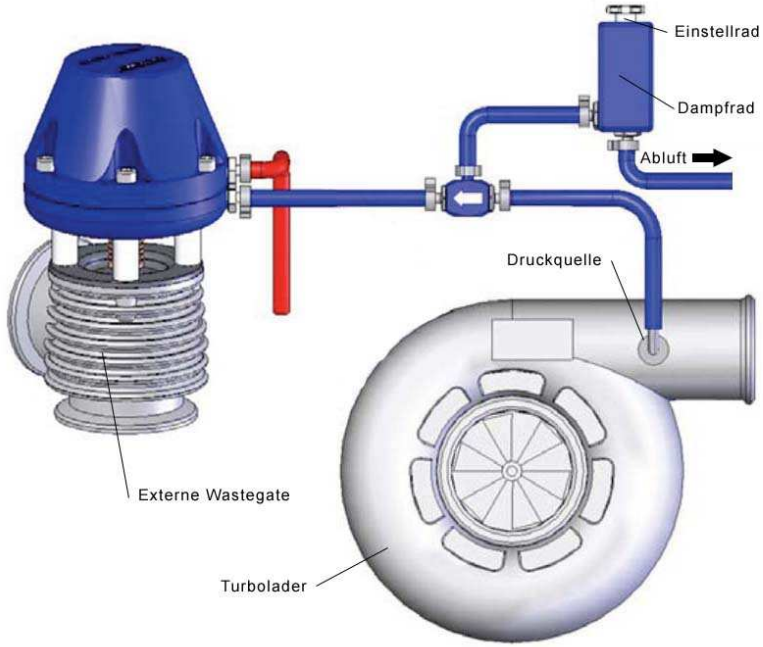

Externes Wastegate

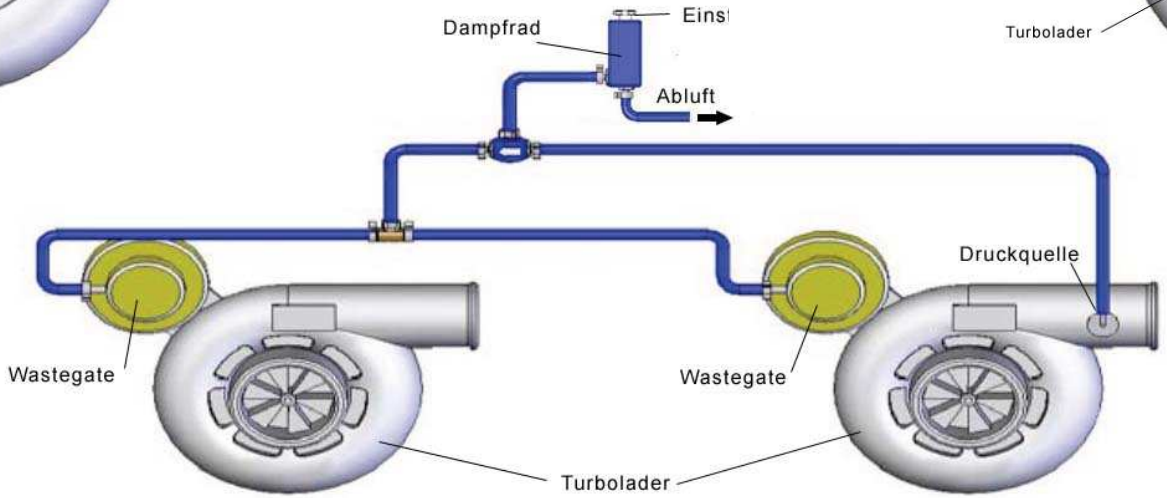

Bi-Turbo

www.x-parts.de